Certificado de Garantia Móveis Primavera

A Móveis Primavera buscando sempre melhorar o atendimento e compromisso com o cliente descreve abaixo os termos de garantia de produto.

1- Com a finalidade de melhorar e agilizar nosso controle operacional, apenas será válido o pedido de assistência técnica mediante apresentação deste documento preenchido e presente da etiqueta do produto e nota fiscal anexada.

2- Do cliente segue os seguintes direitos e deveres para obter do direito de garantia do produto:

2.1- No momento da entrega do produto, as caixas devem ser manipuladas e armazenadas com cuidado pelo profissional do estabelecimento da compra.

2.2- Produtos transportados e avariados em carros de terceiros não terão direito à garantia do produto.

2.3- As caixas deverão ser abertas somente pelo profissional habilitado da loja no momento da montagem.

2.4- A montagem do produto deverá ser feita somente pelo profissional habilidado do estabelecimento da compra do produto, caso contrário lhe implicará na extinção da garantia do produto.

2.5- A limpeza do móvel deverá ser feita somente com flanela lisa levemente umedecida com água.

2.6- Evitar a exposição do produto ao sol e a umidade, a decorrência destes dois fatores levará à aceleração do desgaste da tonalidade, durabilidade, tal como o desgaste de seus acessórios.

2.7- Constatado algum problema no produto que não seja devido ao mal uso do do mesmo, será trocada as peças avariadas, ficando vedada uma eventual troca se isso não se fizer necessário.

2.8- Para acionar a garantia do produto entrar em contato com o estabelecimento da compra do móvel.

2.9- Prazo de garantia: 180 dias contados à partir da emissão da nota fiscal do estabelecimento da compra do produto.

3- Da empresa (Móveis Primavera), cabe os seguintes direitos e deveres:

3.1- A empresa tem o direito e dever de atender ao pedido de garantia no prazo máximo de 30 dias úteis, após o contato do estabelecimento da compra do produto, através do envio deste documento preenchido.

3.2- Cabe ao estabelecimento da compra do produto o dever de enviar as peças danificadas para empresa (Móveis Primavera) para análise do defeito, após ser feita a assistência.

3.3- A empresa não se responsabiliza por montagens efetuadas por terceiros.

3.5- Danos decorrentes de desmontagem do produto por qualquer eventual motivo, implicará ao cliente a perda do direito de garantia do produto.

4.0- Dados de preenchimento do cliente, é obrigatório o preenchimento de todos os campos.

4.1- Nome do Cliente: _____

4.2- N° nota fiscal: _____

4.3- Estabelecimento de compra: _____

4.4- Cidade: _____

4.5- Você adquiriu garantia extendida da loja: _____

4.5- Telefone p/ contato: _____email:_____

5.0- Dados de preenchimento do montador (profissional habilitado da loja), é obrigatório o preenchimento de todos os campos.

5.1- Nome do montador: _____

5.2- N° peça solicitada: _____Código:_____Qtd:_____

5.3- Descrição da peça solicitada: _____

5.4- Motivo do pedido: _____

5.5- Observação do montador: _____

Etiqueta do produto	Cole aqui sua nota fiscal

Manual de montagem

ROUPEIRO SALICE 2P CORR./2G - SM3211 - BRANCO RELEVO

Dimensões: Alt.:2,19 - Larg. 2,2 - Prof.: 0,52

	Ferragem	Qtd.	Código
A	3,5x40 CHATA	24	6544
B	PINO SUPORTE DE PRATELEIRA	20	4025
C	3,5 X 14 CHATA	145	252
D	CAVILHA 8X30	06	266
E	CAVILHA 6X30	08	372
F	PINO MINI-FIX	14	2773
G	TAMBOR MINI-FIX	14	2774
H	PREGO 10X10	180	263
I	PREGO 13X15	16	264
J	TAMPA M.FIX 15MM BRANCO	12	2775
L	TAXINHA	18	306
M	PUXADOR PERFIL 1965mm	02	12999
N	SUPORTE CABIDEIRO	04	7285
O	SAPATA CINZA	8	257
P	CANTONEIRA 4 FUROS	06	257
Q	CHAPA DE UNIÃO	16	7047
R	CORREDIÇA 350mm	02	424
S	CABIDEIRO METALICO 1070mm	02	7285
T	PERFIL H 1997mm	02	7452
U	GANCHO CABIDEIRO	02	7285
V	RODIZIO INFERIOR	04	7284
X	GUIA SUPERIOR	04	7284
Z	PARAFUSO 3X22 CINZA	18	7284
Z.1	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO	26	7284
Z.2	TRILHO INFERIOR 2169mm	01	7288
Z.3	TRILHO SUPERIOR 2169mm	01	7287
Z.4	SUPORTE DE RODAFORRO	04	481
Z.5	TESTEIRA ANTI-ENPENO	02	4348
Z.6	BISNAGA DE COLA	01	2783

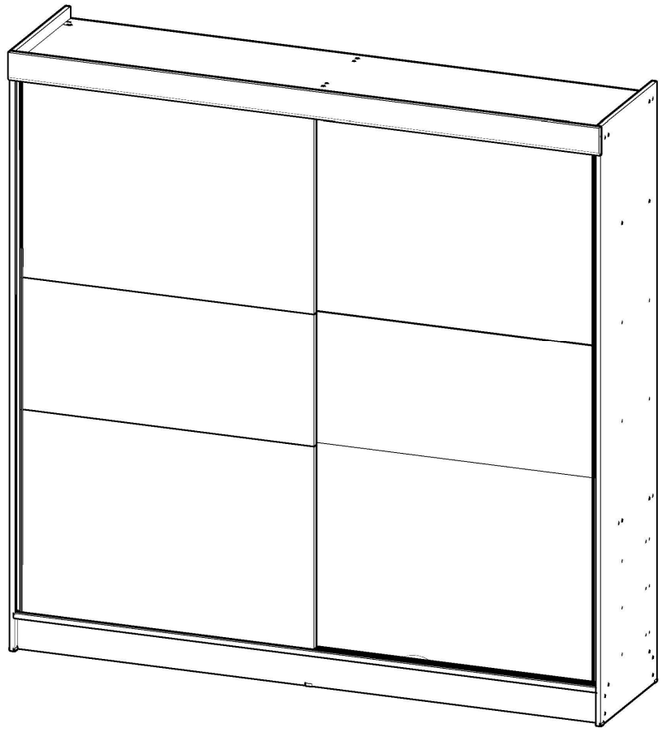

Dicas do fabricante:

A - A montagem deste roupeiro pode ser feita com ele deitado ou em pé.

B - Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

C - Coloque as buchas nos sóculos e rodapés para garantir mais firmeza ao roupeiro.

D - Lembre - se o esquadro do móvel depende de uma boa colocação do fundo.

ATENÇÃO: LEIA O CERTIFICADO DE GARANTIA E GUARDE BEM ESTE MANUAL DE MONTAGEM.

1° ETAPA: SEPARANDO AS PEÇAS

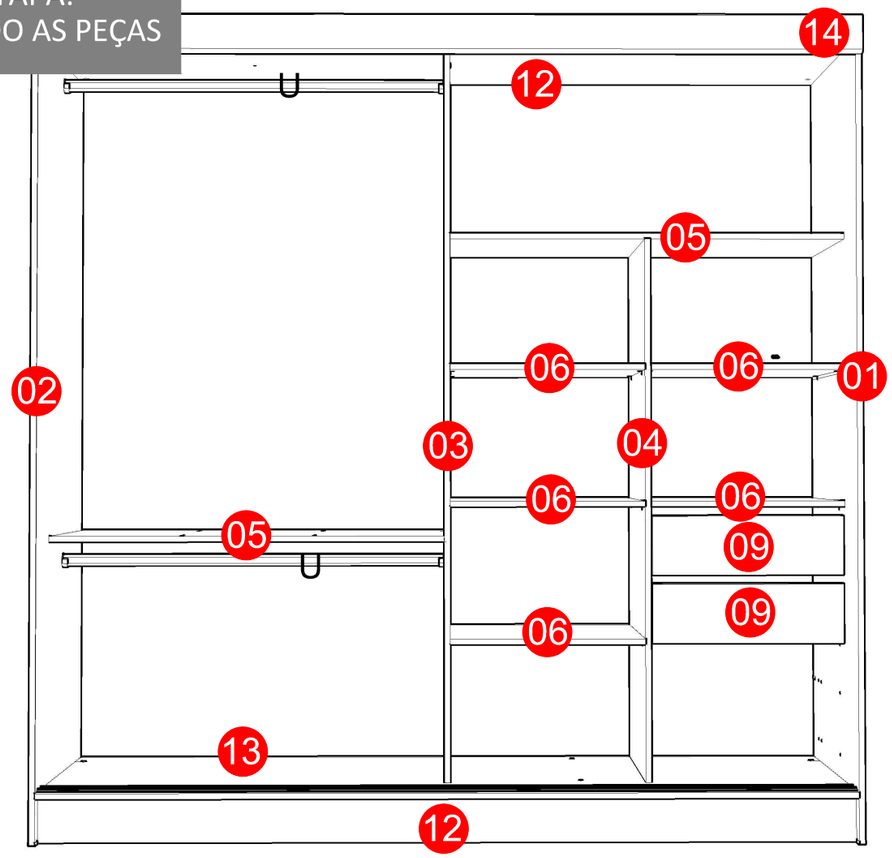

Peça	Código	Descrição	Qtd.	Dimensões peça :
01	16522	Lateral direita branco relevo	01	2190x520x15 mm
02	16514	Lateral esquerda branco relevo	01	2190x520x15 mm
03	16515	Divisão central branco	01	1997x385x15 mm
04	16516	Divisão salice menor branco	01	1482x385x15 mm
05	16517	Prateleira roupeiro salice branco	02	1077x385x15 mm
06	16518	Prateleira roupeiro salice branca	05	531x385x15 mm
07	16527	Porta sup/inf branco relevo	04	740x1067x15 mm
08	16528	Porta salice central branco relevo	02	486x1067x15 mm
09	16521	Gaveta salice interna branco	02	521x160x15 mm
10	16520	Lateral de gaveta branco	04	365x120x15 mm
11	16525	Traseiro de gaveta branco	02	475x97x15 mm
12	16524	Soculo salice superior branco	01	2170x520x15 mm
13	16526	Soculo salice inferior branco	01	2170x520x15 mm
14	16519	Rodaforro salice branco relevo	01	2200x120x15mm
15	15525	Rodapé frontal branco relevo	01	2170x120x15 mm
16	15526	Rodapé traseiro roupeiro salice	01	2170x120x15 mm
17	7288	Reforço roupeiro visage	02	433x120x15 mm
18	12580	Fundo roupeiro salice br/cinza relevo	04	2030x544x15 mm
19	12582	Fundo de gaveta br/cinza relevo	02	505x370x03 mm
20	16587	Kit de ferragem branco relevo	01	

6° ETAPA: INSERINDO TRILHOS

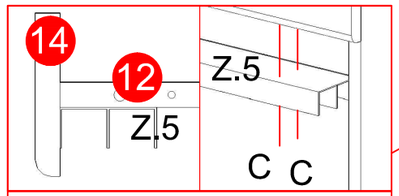

OBS: ENCOSTE O TRILHO SUP. NO RODAFORRO (14) E PARAFUSE-O NO SÓCULO SUP. (03).

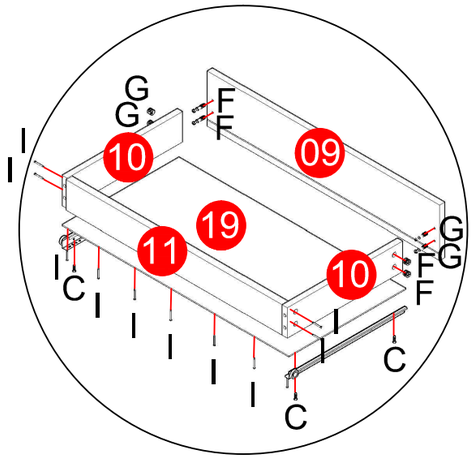

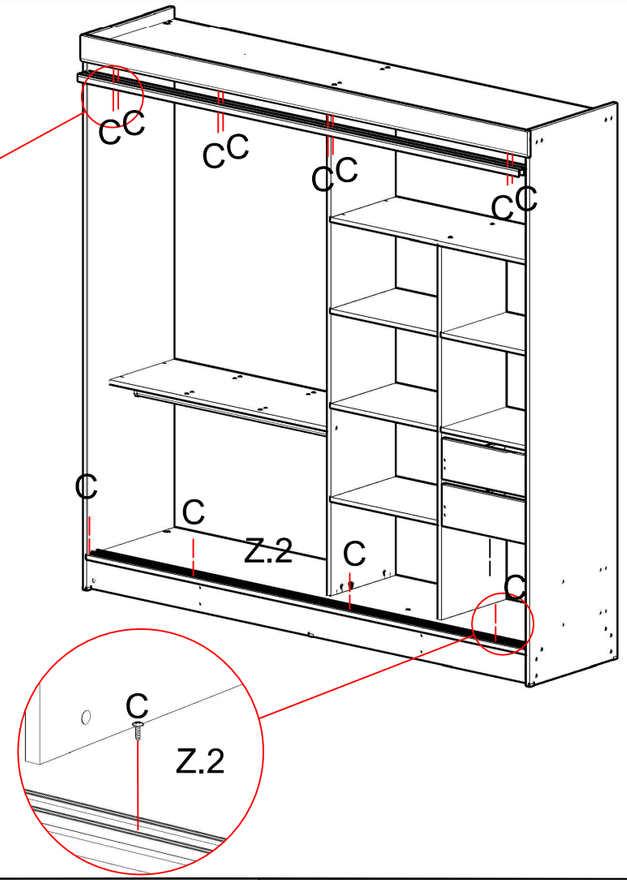

7° ETAPA: COLOCANDO AS PORTAS

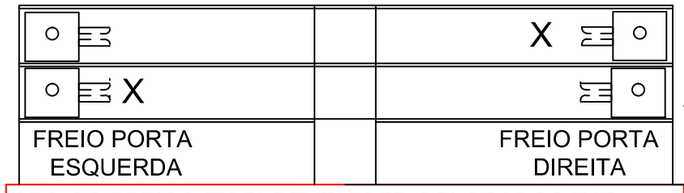

OBS: OS FREIOS (TOP) DEVEM SER COLOCADOS NAS EXTREMIDADES DO TRILHO SUPERIOR.

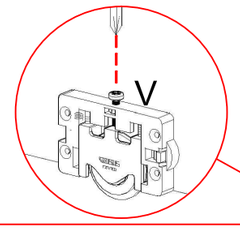

1° PASSO: ENCAIXE A PORTA DA "DIREITA" NA PARTE DE TRÁS DOS TRILHO.
2°PASSO: FAÇA A REGULAGEM DA ALTURA DAS PORTAS ATRAVÉS DO PARAFUSO NIVELADOR.

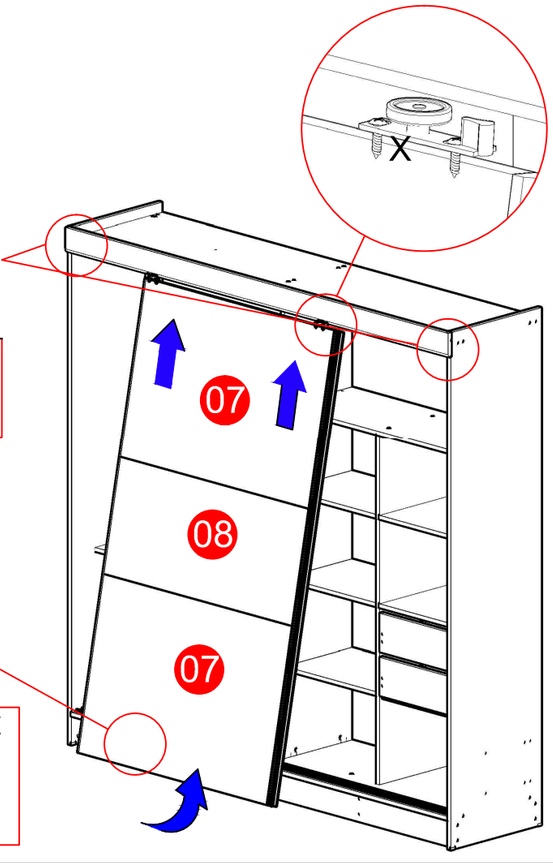

2° ETAPA, INSERINDO O DESEMPENADOR E O PERFEIL PUXADOR:
COM CUIDADO ERGA A PORTA NA VERTICAL INSERINDO O PERFIL DESEMPENADOR, APÓS COLOCADO VIRE E REPITA COM O PERFIL PUXADOR. **OBS:** LEMBRE-SE DE COLOCAR TODOS OS PARAFUSOS (Z.1). **NÃO SE ESQUEÇA:**

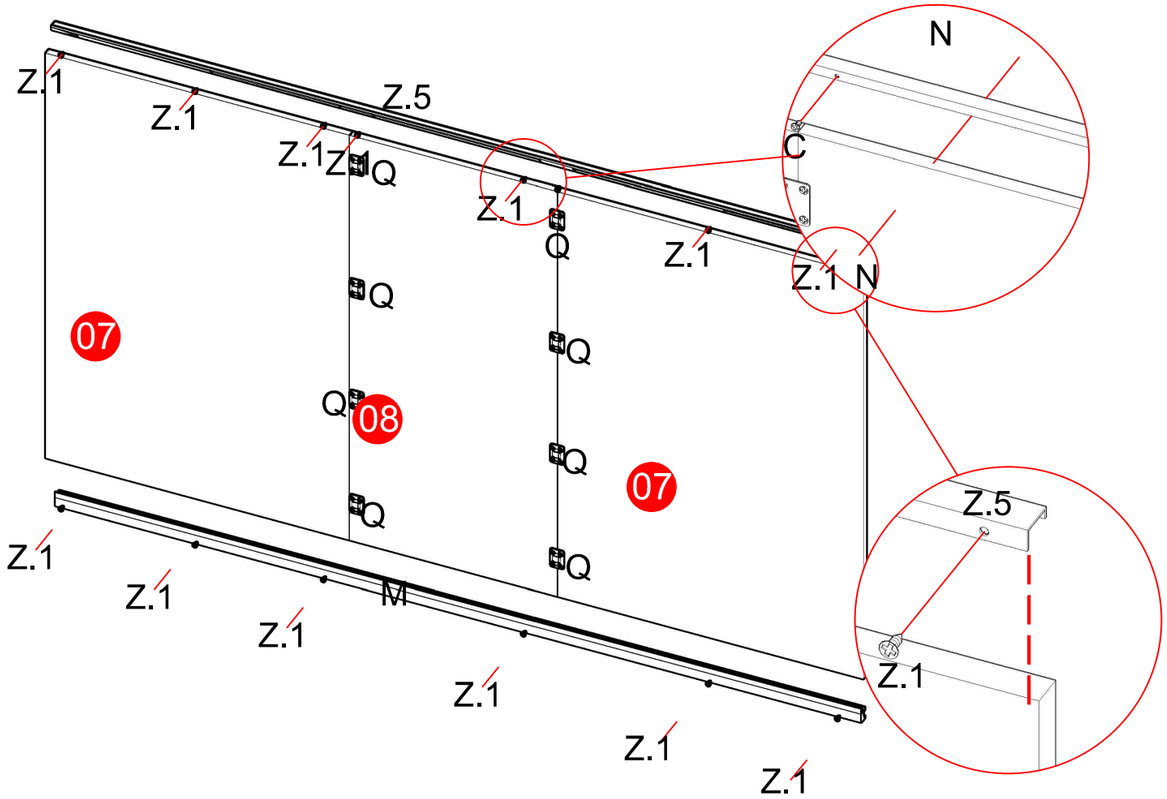

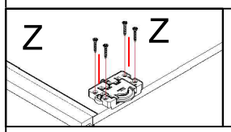

3° ETAPA, INSERINDO KIT DE RODIZIOS:
LEMBRE-SE DE DEFINIR A PORTA EM "DIREITA E ESQUERDA" NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DO KIT DE RODIZIOS.

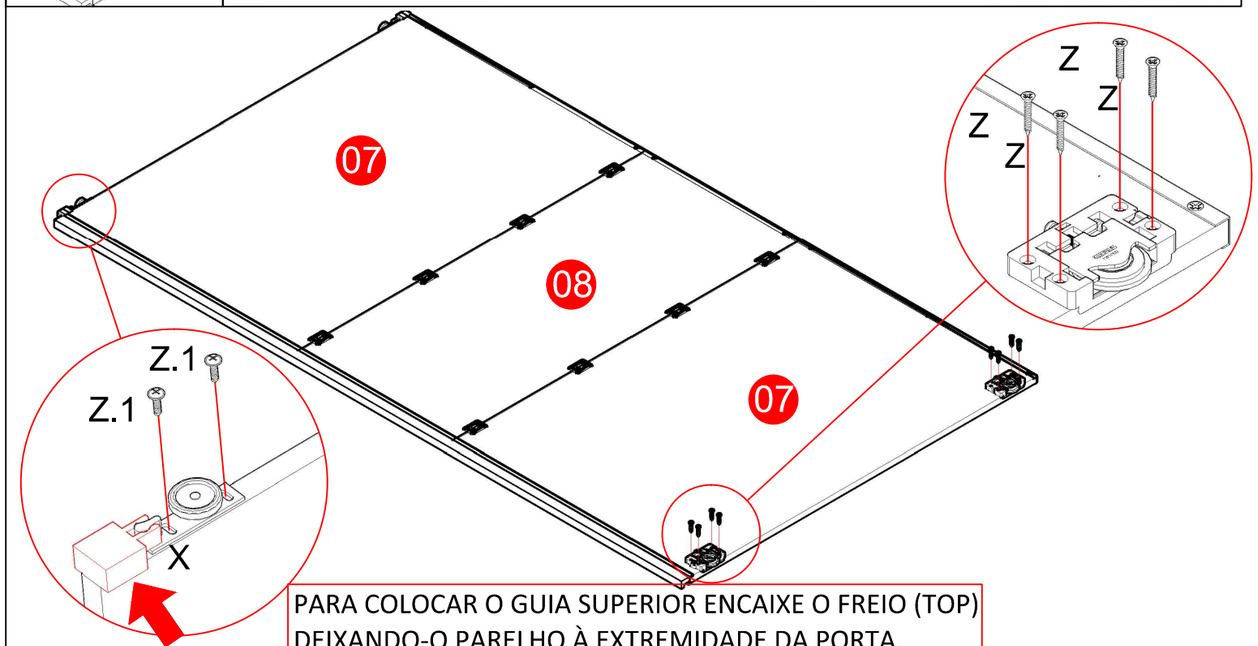

PARA COLOCAR O GUIA SUPERIOR ENCAIXE O FREIO (TOP) DEIXANDO-O PARELHO À EXTREMIDADE DA PORTA.

2° ETAPA: FERRANDO AS PEÇAS

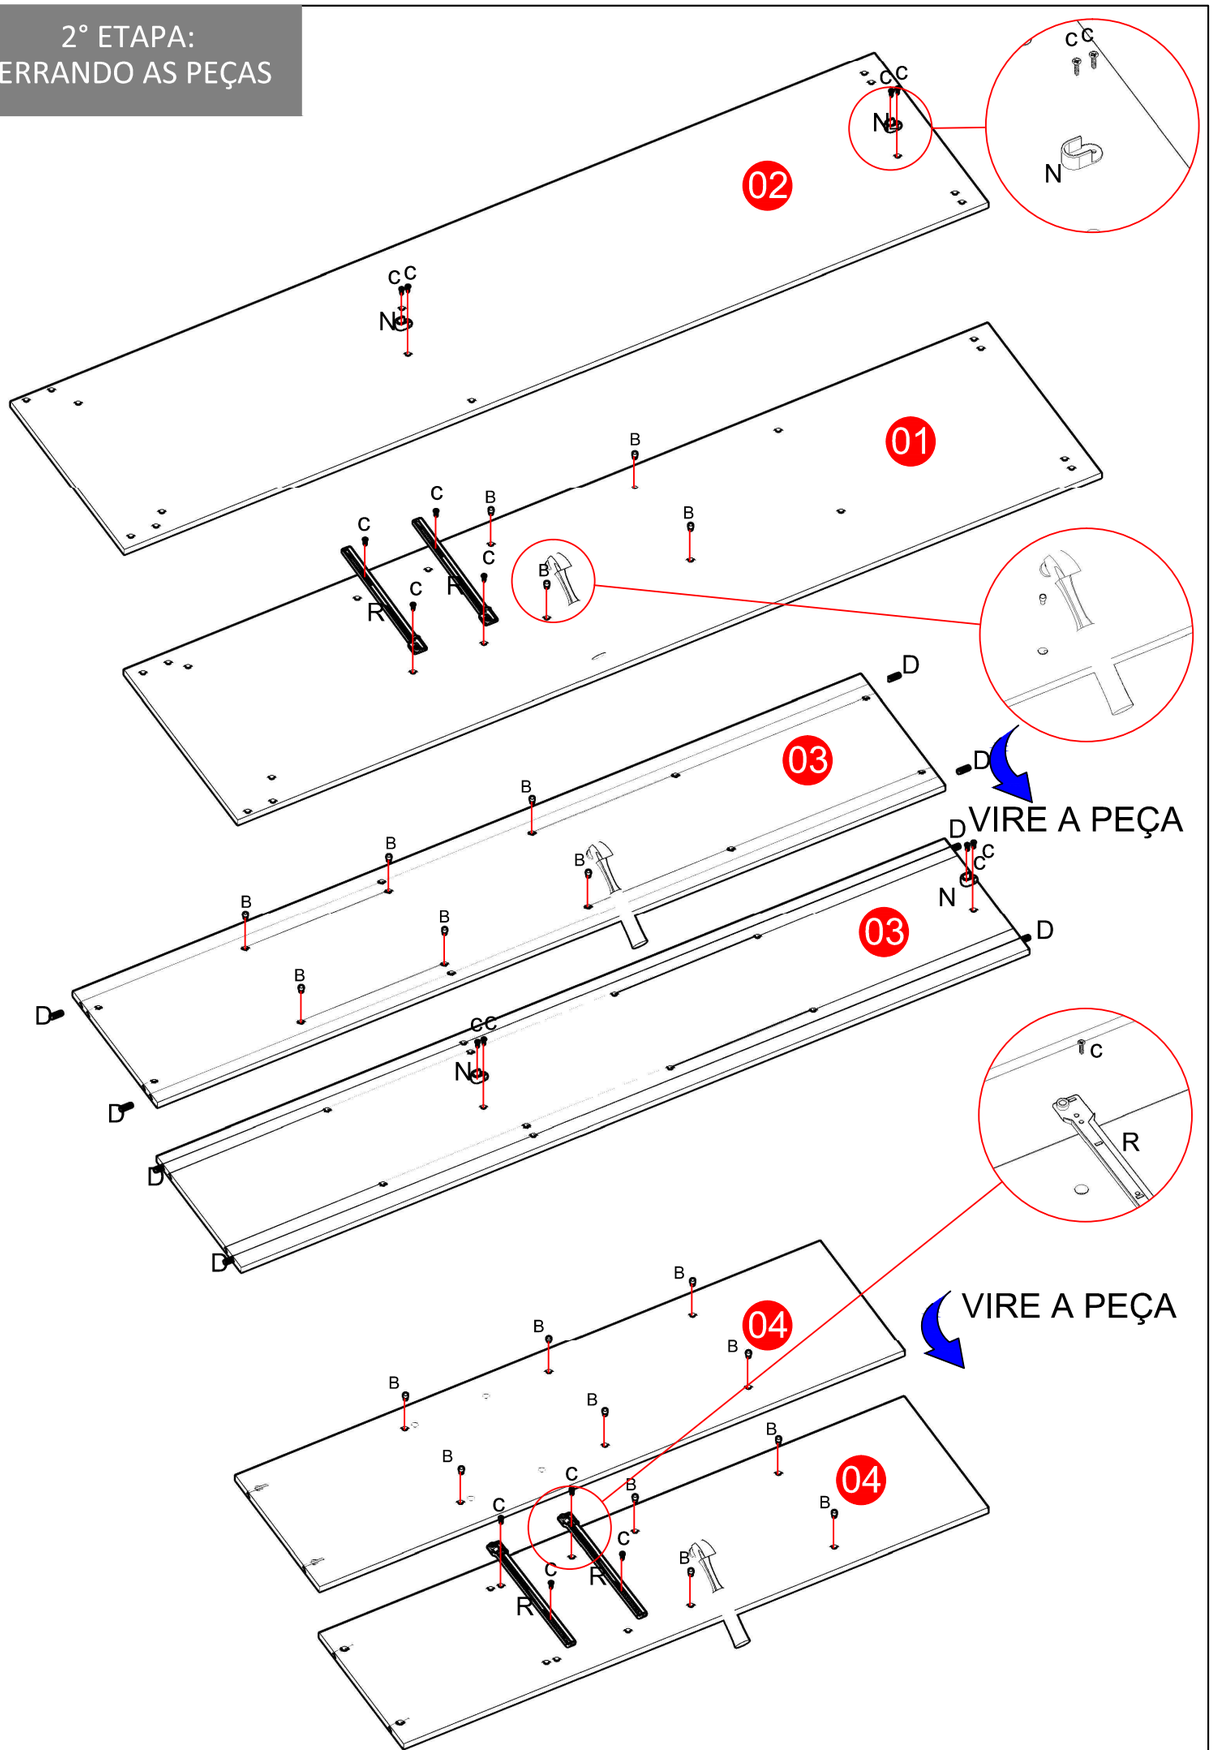

3° ETAPA: MONTAGEM DEITADO

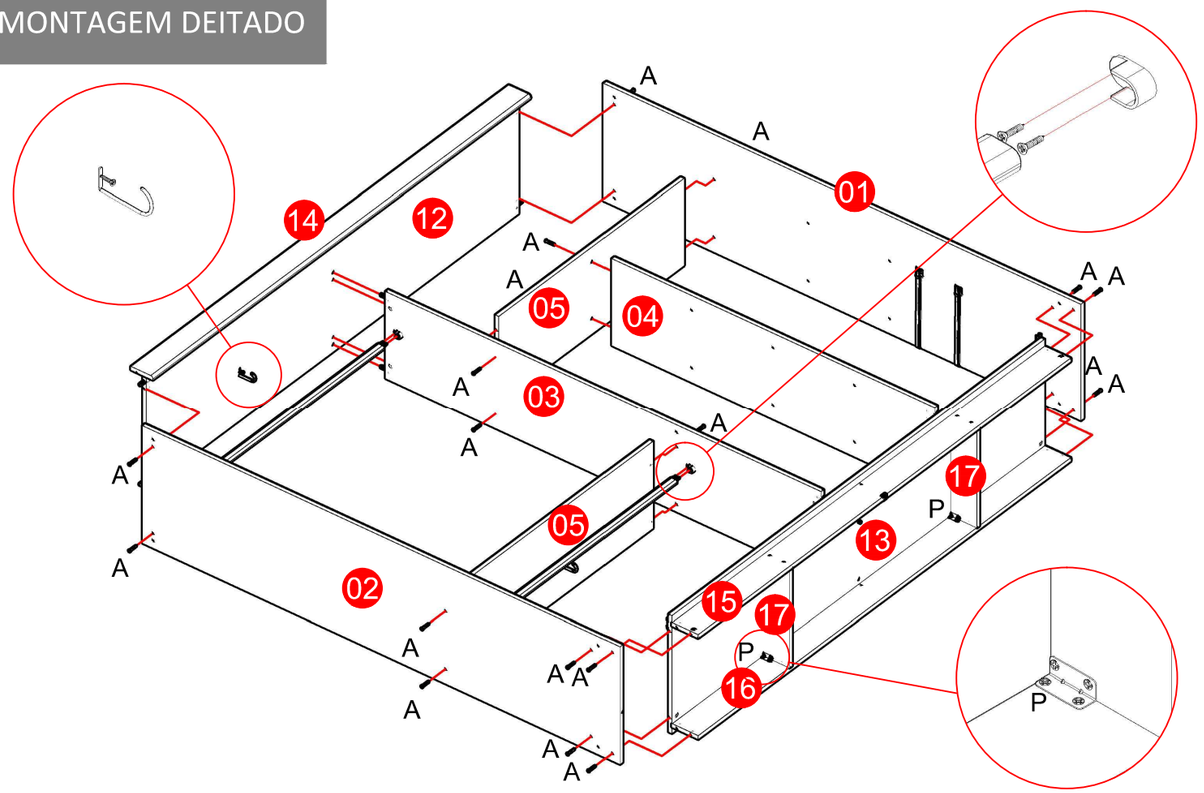

4° ETAPA: COLOCAÇÃO DO FUNDO

LEMBRE-SE: O ESQUADRO DO MÓVEL DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO DO FUNDO.

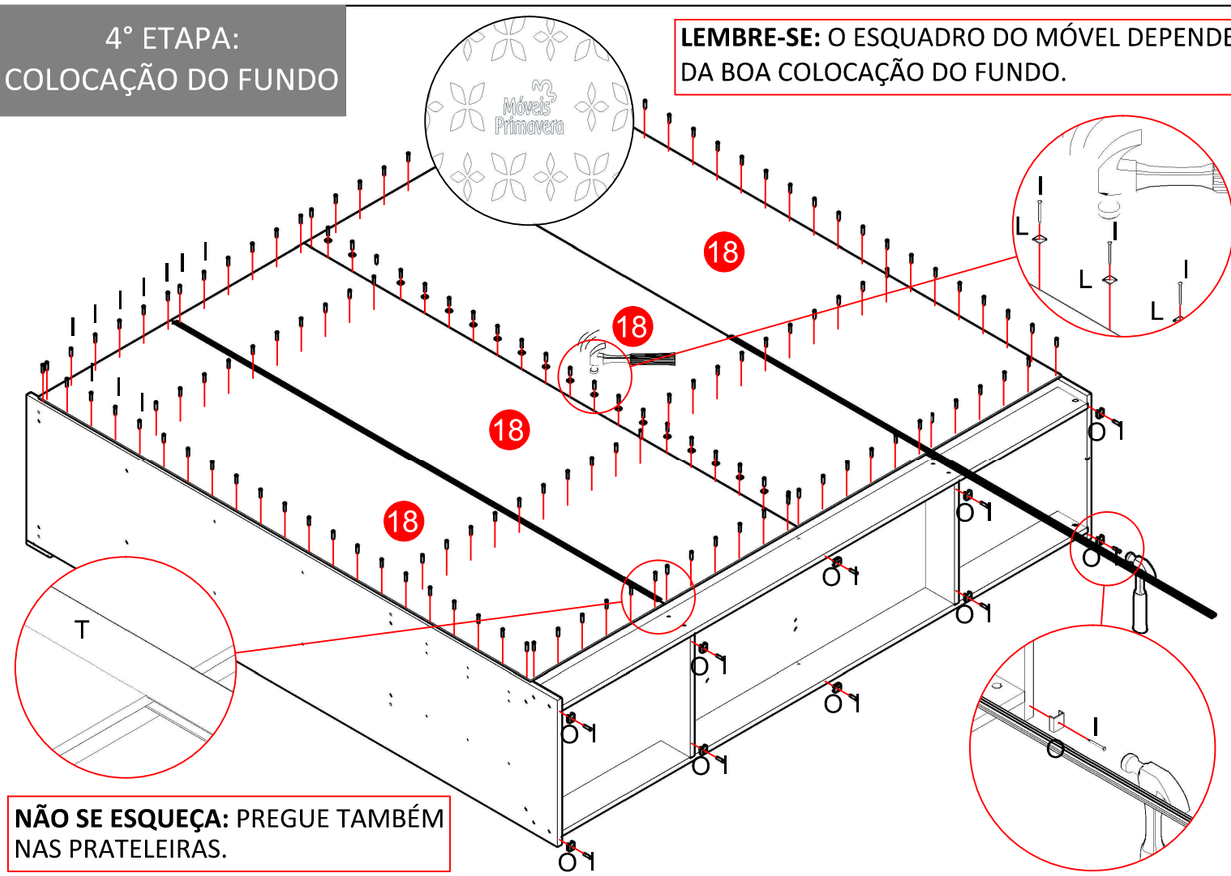

NÃO SE ESQUEÇA: PREGUE TAMBÉM NAS PRATELEIRAS.

3° ETAPA: MONTAGEM EM PÉ

INICIE PELA BASE: FAÇA A UNIÃO DO SÓCULO (04) COM RODAPÉS (12,13) E REFORÇOS (15) ATRAVÉS DE CAVILHAS (D,F) CANTONEIRAS 04 FUROS (R) E PARAFUSOS 3,5X14 (C). NÃO SE ESQUEÇA DAS SAPATAS (Q) NESTA ETAPA.

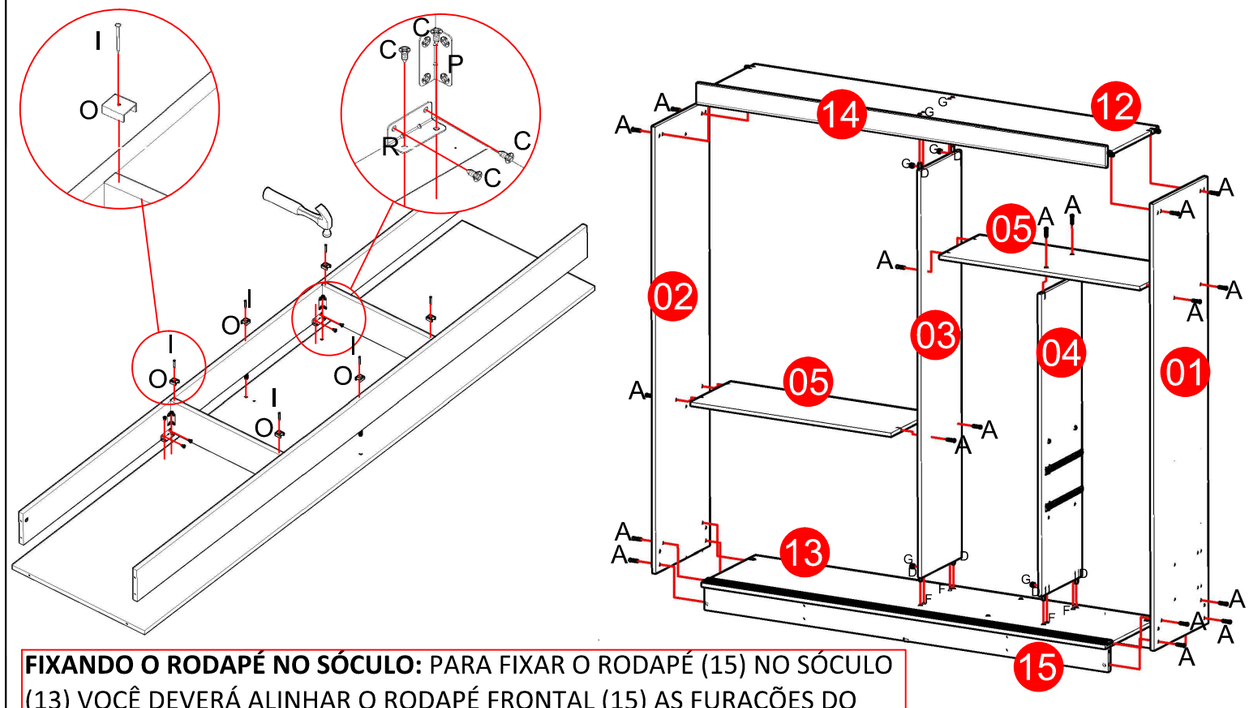

FIXANDO O RODAPÉ NO SÓCULO: PARA FIXAR O RODAPÉ (15) NO SÓCULO (13) VOCÊ DEVERÁ ALINHAR O RODAPÉ FRONTAL (15) AS FURAÇÕES DO SÓCULO (13), DEPOIS PARAFUSE-O COM PARAFUROS 3,5X40 (A).

5° ETAPA: MONTAGEM DA PORTA
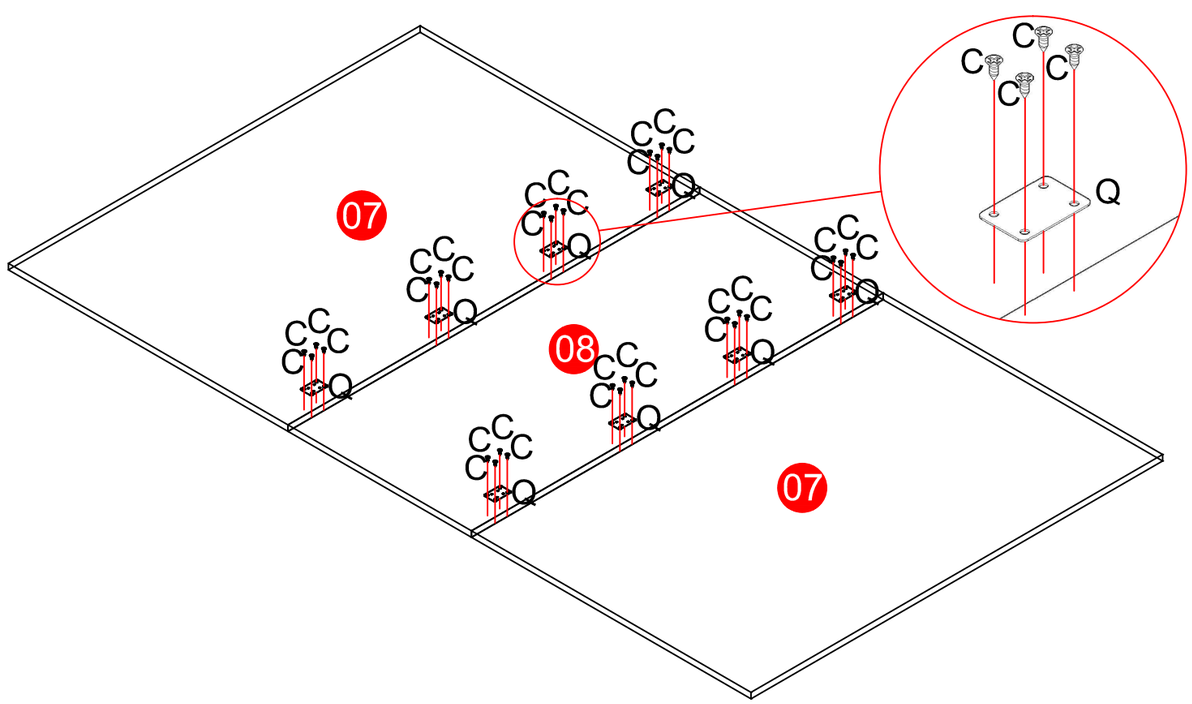
1° ETAPA: COM A PORTA DEITADA EM UMA SUPERFICIE PLANA, FAÇA A UNIÃO DAS PARTES DA PORTA USANDO AS CHAPINHAS DE UNIÃO (S) E PARAFUROS 3,5X14 (C). **OBS:** UTILIZE TODAS CHAPINHAS **(08 P/ PORTA)**.