

Certificado de Garantia Móveis Primavera

A Móveis Primavera buscando sempre melhorar o atendimento e compromisso com o cliente descreve abaixo os termos de garantia de produto.

1- Com a finalidade de melhorar e agilizar nosso controle operacional, apenas será válido o pedido de assistência técnica mediante apresentação deste documento preenchido e presente da etiqueta do produto e nota fiscal anexada.

2- Do cliente segue os seguintes direitos e deveres para obter do direito de garantia do produto:

2.1- No momento da entrega do produto, as caixas devem ser manipuladas e armazenadas com cuidado pelo profissional do estabelecimento da compra.

2.2- Produtos transportados e avariados em carros de terceiros não terão direito à garantia do produto.

2.3- As caixas deverão ser abertas somente pelo profissional habilitado da loja no momento da montagem.

2.4- A montagem do produto deverá ser feita somente pelo profissional habilitado do estabelecimento da compra do produto, caso contrário lhe implicará na extinção da garantia do produto.

2.5- A limpeza do móvel deverá ser feita somente com flanela lisa levemente umedecida com água.

2.6- Evitar a exposição do produto ao sol e a umidade. A decorrência destes dois fatores levará à aceleração do desgaste da tonalidade e durabilidade, tal como o desgaste de seus acessórios.

2.7- Constatado algum problema no produto que não seja devido ao mal uso do mesmo, será trocada a peça avariada, ficando vedada uma eventual troca se isso não se fizer necessário.

2.8- Para acionar a garantia do produto entre em contato com o estabelecimento da compra do móvel.

2.9- Prazo de garantia: 180 dias contados à partir da emissão da nota fiscal do estabelecimento da compra do produto.

3- Da empresa (Móveis Primavera), cabe os seguintes direitos e deveres:

3.1- A empresa tem o direito e dever de atender ao pedido de garantia no prazo máximo de 30 dias úteis, após o contato do estabelecimento da compra do produto, através do envio deste documento preenchido.

3.2- Cabe ao estabelecimento da compra do produto o dever de enviar as peças danificadas para empresa (Móveis Primavera) para análise do defeito, após ser feita a assistência.

3.3- A empresa não se responsabiliza por montagens efetuadas por terceiros.

3.5- Danos decorrentes de desmontagem do produto por qualquer eventual motivo, implicará ao cliente a perda do direito de garantia do produto.

4.0- Dados de preenchimento do cliente, o obrigatório o preenchimento de todos os campos.

4.1- Nome do Cliente: _____

4.2- N° nota fiscal: _____

4.3- Estabelecimento de compra: _____

4.4- Cidade: _____

4.5- Você adquiriu garantia estendida da loja: _____

4.5- Telefone p/ contato: _____ email: _____

5.0- Dados de preenchimento do montador (profissional habilitado da loja), o obrigatório o preenchimento de todos os campos.

5.1- Nome do montador: _____

5.2- N° peça solicitada: _____ Código: _____ Qtd: _____

5.3- Descrição da peça solicitada: _____

5.4- Motivo do pedido: _____

5.5- Observação do montador: _____

**Móveis
Primavera**

ROUPEIRO 4P 2 G - LINHA LONDON - LONX42

Dimensões: Alt: 2200 Larg: 1522 Prof: 478



BRANCO FOSCO/FREIJÓ



CORDA/FREIJÓ

REF	CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
1	5824	DIVISAO COLMEIA	1062x450x15	1
2	5837	TAMPO SUPERIOR	1442x450x15	1
3	5833	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	1442x450x15	1
4	5836	TAMPO INFERIOR	1442x450x15	1
5	5840	RODAPE TRASEIRO	1442x70x15	1
6	5839	RODAPE FRONTAL	1442x70x15	1
7	5842	MOLDURA FRONTAL	1504x70x15	1
8	5841	RODAFORRO FRONTAL	1522x70x15	1
9	5554	FRENTE GAVETA	162x658x15	2
10	5838	DIVISAO	1650x450x15	1
11	5555	PORTA	2039x361x15	4
12	5546	FUNDO ROUPEIRO	2109x730x3	2
13	5834	LATERAL ESQUERDA	2185x450x15	1
14	5835	LATERAL DIREITA	2185x450x15	1
15	4996	REFORÇO RODAPE	369x70x15	1
16	5549	LATERAL DE GAVETA	400x96x15	4
17	5542	RODAFORRO LATERAL	405x70x15	2
18	5552	FUNDO DE GAVETA	407x629x3	2
19	5541	PILASTRA	420x90x15	1
20	5828	PRATELEIRA COLMEIA MOVEL	350x450x15	4
21	5544	MOLDURA LATERAL	450x70x15	2
22	5550	TRASEIRA DE GAVETA	599x96x15	2
23	5825	PRATELEIRA FIXA	714x450x15	1

DICAS DO FABRICANTE:

A - MONTE O MÓVEL SOBRE O PAPELÃO PARA MAIOR PROTEÇÃO DAS PEÇAS.

B - A MONTAGEM DESTES MÓVEL PODE SER FEITA COM ELE DEITADO OU EM PÉ.

C - SEPRE E IDENTIFIQUE AS PEÇAS DE ACORDO COM O MANUAL DE MONTAGEM.

D - FERRE TODAS AS PEÇAS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

E - LEMBRE-SE, O ESQUADRO DO MÓVEL DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO DOS FUNDOS.

FERRAGEM

FERRAGENS: COMEÇE SUA MONTAGEM SEPARANDO E IDENTIFICANDO AS PEÇAS. E APÓS INSIRA AS FERRAGENS NAS PEÇAS.

COD	IMAGEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
A		ADESIVO TAPA FURO 13MM	XXXX	24
B		ADESIVO TAPA FURO 13MM	XXXX	4
C		CABIDEIRO TUBO OBLONGO METÁLICO 706MM	5855	2
D		CALÇO 5MM (MÉDIO)	11002	12
E		CANTONEIRA COM TAMPA 20X20X42 4 FUROS(CINZA CRISTAL)	8816	14
F		CAVILHA 6X30	372	32
G		CAVILHA 6X50	1453	1
H		CONEXÃO 55X34 EPOXI BR (FUROS REDONDOS)	7047	2
I		CORREDIÇA METÁLICA 350MM	424	2
J		DISTANCIADOR 30MM PLASTICO (CINZA ALUMINIO)	459	8
K		DOBRADICA CANECO 35MM COELO ALTO (R) ZINCO BRANCO	10069	12
L		FIXADOR COSTA ROUPEIROS 12 X 12 (TACHINHA)	306	21
M		PARAFUSO 3,5x30 (CAB/CH)	3966	8
N		PARAFUSO 3,5x40 (CAB/CH)	6544	42
O		PARAFUSO 3.5 X 14 (CAB/CH)	252	152
P		PARAFUSO 3.5 X 25 (CAB/CH)	8912	18
Q		PERFIL I FREIJO 450MM	5830	1
R		PINO MINIFIX	2773	4
S		PREGO 10 X 10	263	148
T		PREGO 13 X 15MM ANELADO	264	10
U		PUXADOR DOPPIO 640mm	4520	4
V		PUXADOR SOPHIA PRETO	5396	4
W		SAPATA 15 X 15MM CINZA ALUMINIO EM L	10043	10
X		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO (PLASTICO CINZA)	480	4
Y		SUPORTE DE PRATELEIRA	1388	16
Z		TAMBOR MINIFIX	2774	4

2ª ETAPA FUNDO

ATENÇÃO:
NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR O PERFIL H (Q).

FUNDO ROUPEIRO: FAÇA A APLICAÇÃO DO FUNDO (12) UTILIZANDO AS FERRAGENS (S). LEMBRE - SE O ESQUADRO DO MOVEL DEPENDE DE UMA BOA COLOCAÇÃO DO FUNDO (12). OBS: FIXE OS PREGOS (S) DE 10 EM 10 CM DE DISTANCIA.

3ª ETAPA GAVETA

GAVETA: FAÇA A UNIÃO DAS PEÇAS (16 E 22) USE AS FERRAGENS (N). APÓS FIXE A PEÇA (9) NAS PEÇA (16) UTILIZANDO AS FERRAGENS (B-F-R-Z).

FUNDO: FAÇA A APLICAÇÃO DO FUNDO (17) UTILIZE O PREGO (S). APÓS FAÇA A FIXAÇÃO DA FERRAGEM (I) COM OS PARAFUSOS (O) NA BASE INFERIOR.

4ª ETAPA PORTAS


APLICAÇÃO PORTAS: FAÇA A UNIÃO DAS FERRAGENS (D-K), E FIXE NA PEÇA (11) UTILIZANDO AS FERRAGENS O, E FIXE NO PRODUTO FINALIZE FIXANDO OS PUXADORE (V OU U) COM PARAFUSO (M).

ATENÇÃO:
ESTE PRODUTO CONTA COM 2 OPÇÕES DE PUXADORES!!!
ESCOLHA ANTES DE FAZER A APLICAÇÃO NO PRODUTO!!!

OBS: AS PORTAS SÃO PRÉ-FURADAS, TRANSPASSE COM O PRÓPRIO PARAFUSO PARA APLICAR O PUXADOR.

1ª ETAPA CAIXARIA

FAÇA A FIXAÇÃO DAS PEÇAS (1 E 23) E (10,3 E 4) UTILIZE AS FERRAGENS (G-N-F). APÓS FIXE AS PEÇAS (19,2,13 E 14) UTILIZANDO AS FERRAGENS (F-N-A).FIXE OS RODAPÉS (15,5 E 6) USE AS FERRAGENS (F-N-A-E-O) POR FIM FIXE AS SAPATAS (W) USE PREGOS (T) FIXAR PEÇAS (8,7,17 E 21) USE AS FERRAGENS (P-O-F-E-H).

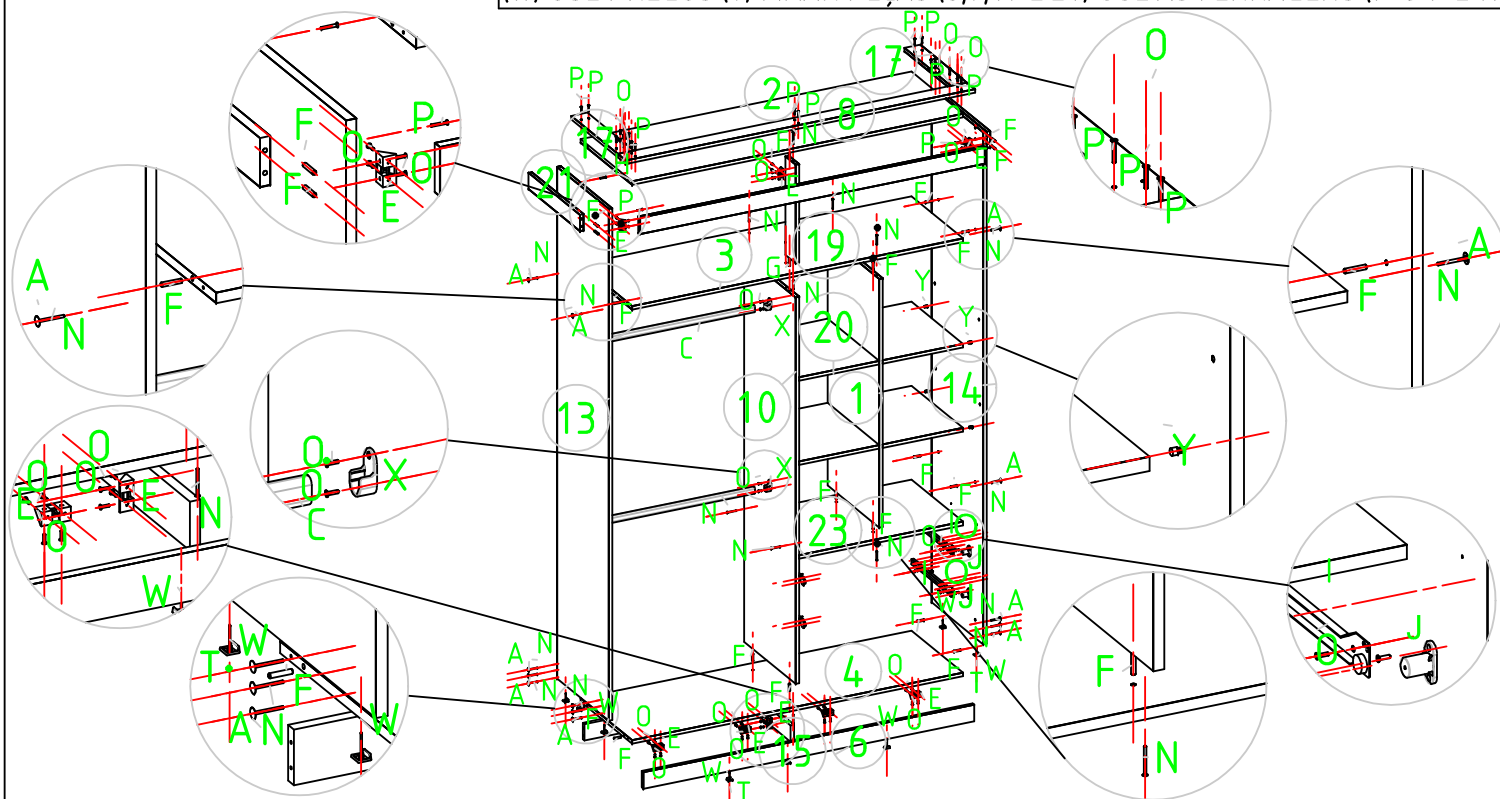

IMPORTANTE: NÃO ESQUEÇA DA FIXAÇÃO DOS SUPORTE CABIDEIRO E APLICAÇÃO DOS CABIDES (C - X) FIXE COM O PARAFUSO (O) NAS PEÇAS (10,13) O ENCAIXE DO CABIDE E DAS PEÇAS (20) NAS FERRAGENS (X - Y) EXECUTAR COM O ROUPEIRO EM PÉ. POR FIM FIXE AS FERRAGENS (I - J - O) NAS PEÇAS (14,10).

